




## RWST5 5-Kanal Wandtaster mit Zeitschaltuhr

Für alle Rojaflex Funkmotoren und Funkempfänger.

Funktionsübersicht .....	1
Programmierung und Einstellung .....	2 – 5
Notizen .....	6
Kontaktinformationen .....	7

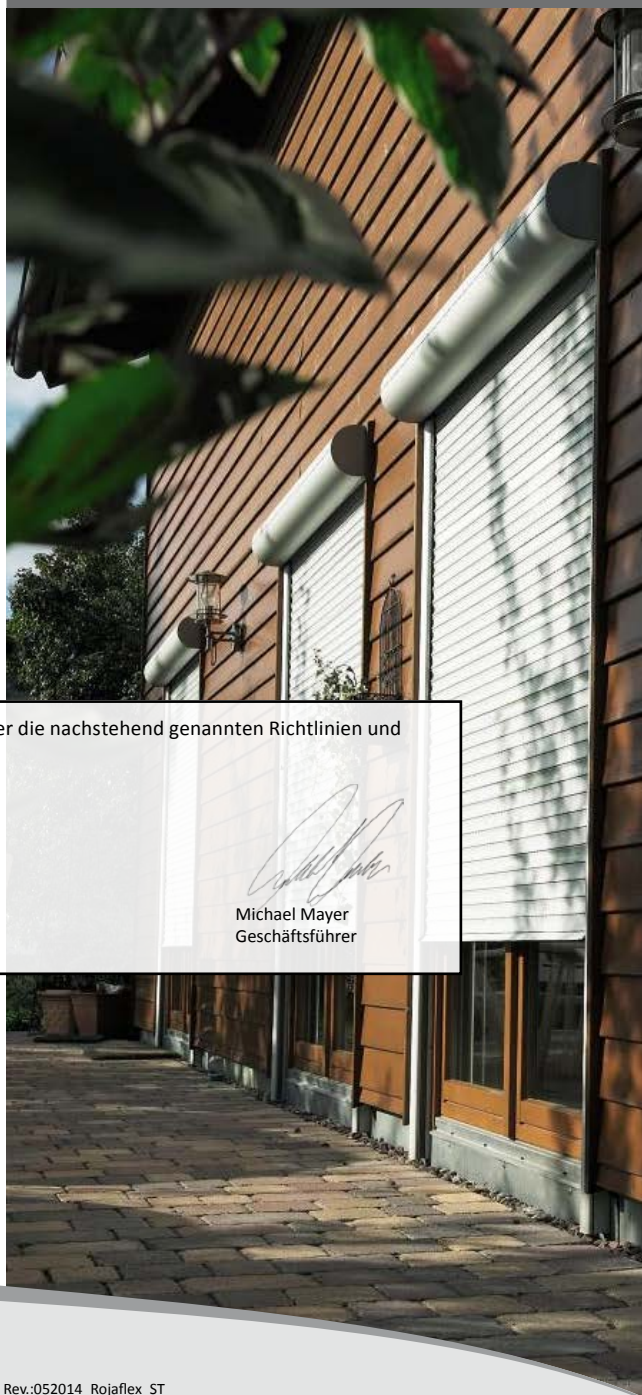


Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funk-Wandtaster die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.


Modell: Rojaflex Wandtaster mit Zeitschaltuhr RWST5

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn



  
Michael Mayer  
Geschäftsführer

## Steuerung

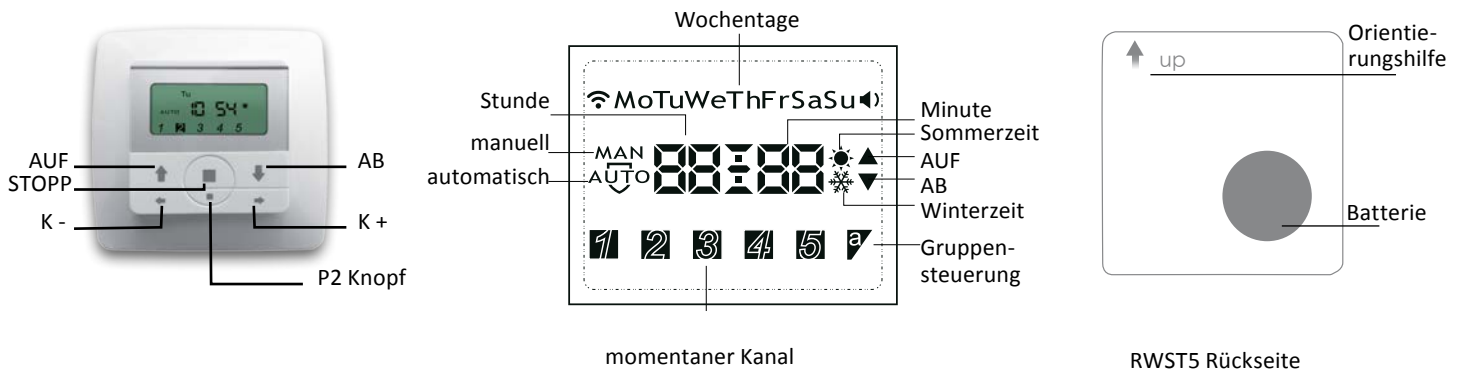

## Technische Daten


### Technische Daten

Eingangsspannung:	3 V (Batterie CR2450)
Sendefrequenz:	433,92 MHz Zwei-Wege Kommunikation
Arbeitsstrom:	≥10 mA
Schutzart:	IP 30
zul. Umgebungstemperatur:	-10°C bis +50°C
Reichweite:	Freies Feld: ca. 150 m / in geschlossenen Räumen: ca. 30 m
Kanäle	5-Kanal
Kompatibilität:	Rojaflex Funkmotoren und Funkempfänger

## Lieferumfang

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung

1. Wandsender-Modul RWST5
  2. Wandhalterung weiß
- + Bedienungsanleitung

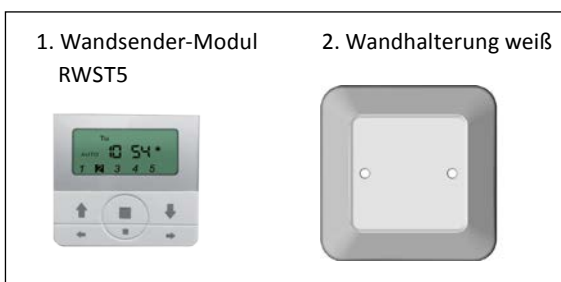


# Programmierung und Einstellung

## 1. Lern-Modus Funkempfänger oder Funkmotor

Versetzen Sie das Gerät (Funkempfänger oder Funkmotor) an welchem der Wandsender eingelernt werden soll, gemäß zugehöriger Anleitung, in den Lern-Modus. (An Stromzufuhr anschließen).

## 2. Einlernen des Funkwandsenders (Funkrohrmotor / Funkempfänger)

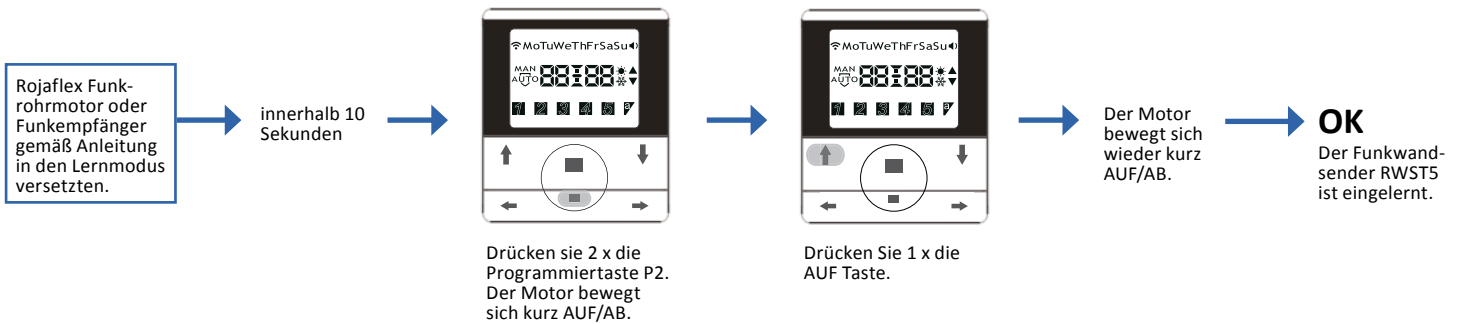


## 3. Aktivieren und Deaktivieren der Zeitschaltfunktion

**Manueller Modus: ohne Zeitschaltfunktion**

**Automatik Modus: mit Zeitschaltfunktion in AUF oder AB**

**Automatik Modus mit Zufallfunktion: mit Zeitschaltfunktion und Zufallfunktion - Schaltet jeden Tag unterschiedlich +/- 15 min. AUF oder AB**

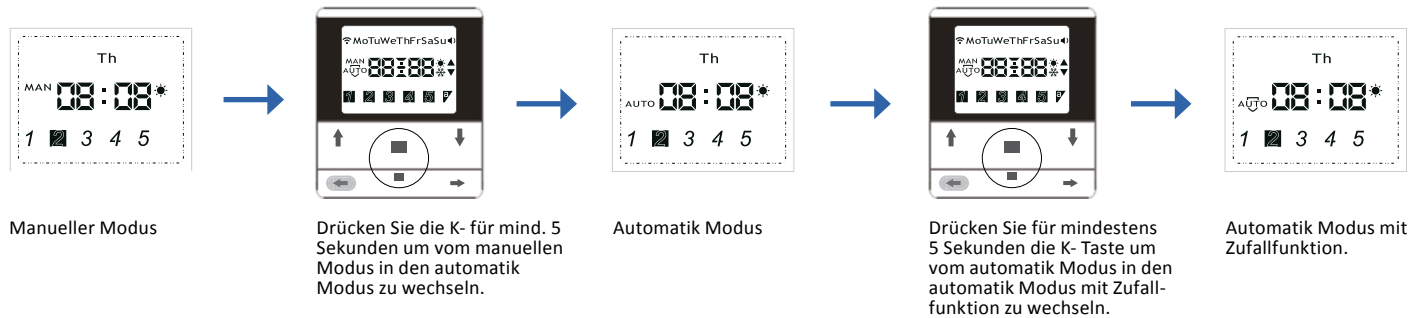


Mit dem drücken der K- Taste für mindestens 5 Sekunden können Sie zwischen den einzelnen Modi zu wechseln.

## Programmierung und Einstellung

### 4. Einstellen der aktuellen Uhrzeit (im manuellen Modus!)

Jeder Knopfdruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Ansonsten verlässt das System automatisch den Programmiermodus. Drücken Sie während der Programmierung die STOPP Taste, verlassen Sie den Programmiermodus ohne zu speichern.

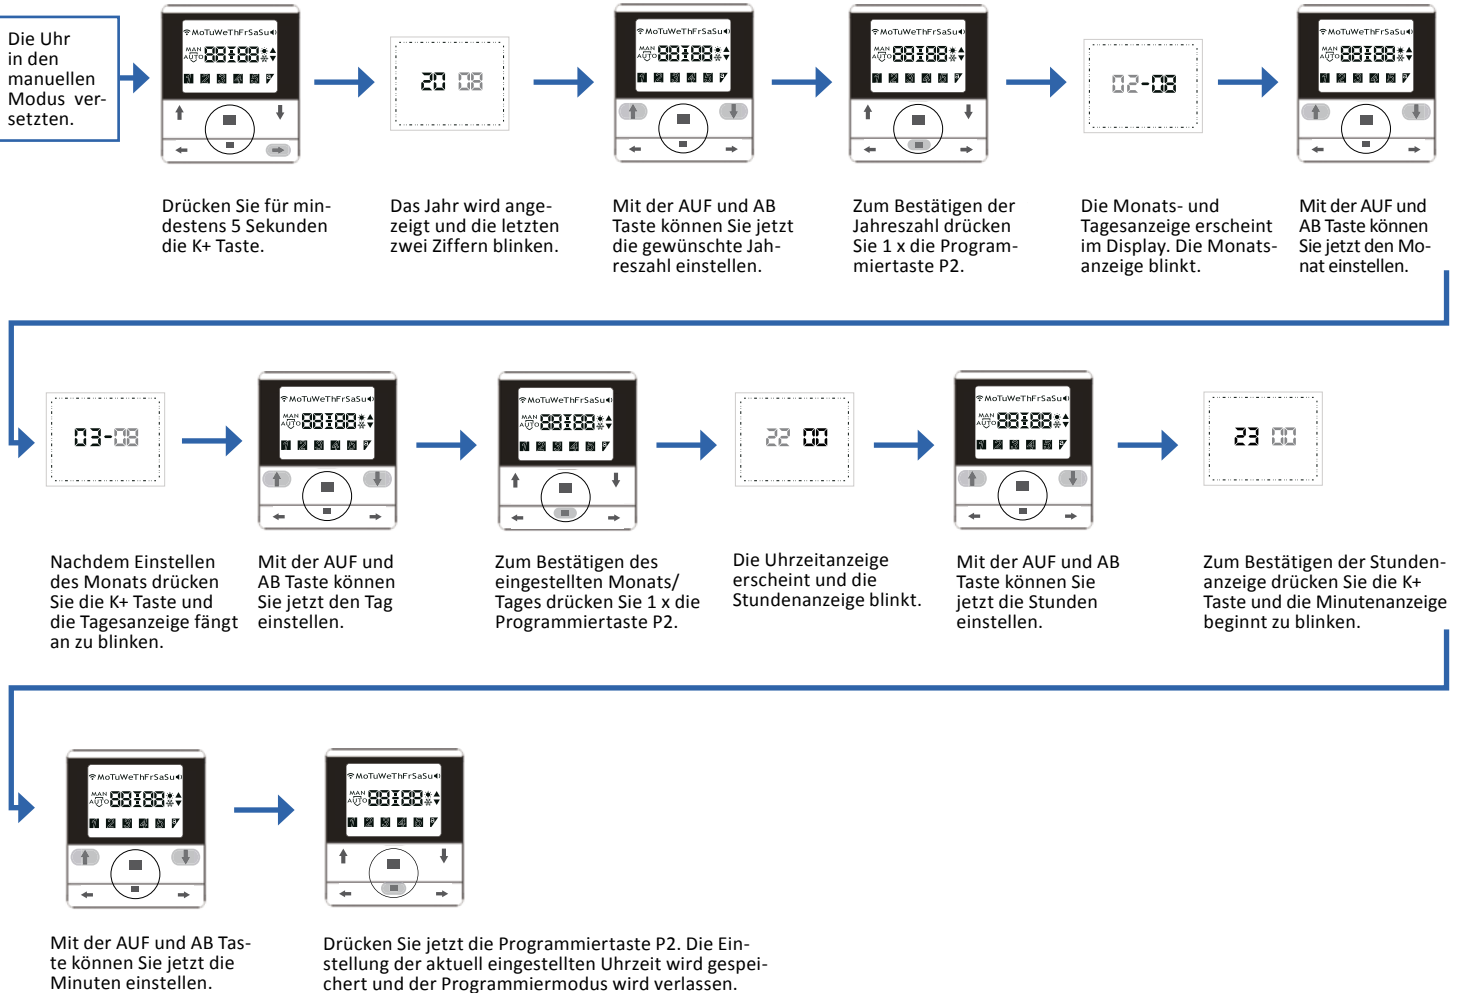

### 5. Einzelbedienung und Gruppensteuerung

Sie können sich bei dem Rojaflex Funkwandtaster RWST5 zwischen Einzelbedienung oder Gruppensteuerung entscheiden.

Über die K+ und K- Taste können Sie zwischen den einzelnen Kanälen 1 – 5 oder der Gruppensteuerung „a“ wählen. Bei der Einzelkanalauswahl ist jeweils der Kanal aktiv, der schwarz unterlegt ist. Diesen schwarz unterlegten Kanal können Sie individuell mit der AUF/STOPP/AB Taste steuern. Wenn das Symbol „a“ unterlegt ist, ist die Gruppensteuerung aktiviert. Hier können Sie alle 5 Kanäle gleichzeitig mit der AUF/STOPP/AB Taste steuern. Um wieder in die Einzelsteuerung zu wechseln, drücken Sie die K+ oder K- Taste. Über die K+ und K- Taste können Sie auch den jeweiligen Kanal für die Einstellung der Auf- und Abfahrzeiten auswählen. (Punkt 5: „Einstellung der Auf- und Abfahrzeiten“).

MoTuWeThFrSaSu

MAN AUTO 88:88 ☀️ ❄️


1 2 3 4 5 a

## 6. Einstellen der Auf- und Abfahrzeiten

### Automatik Modus und Automatik Modus mit Zufallfunktion

1. Jeder Knopfdruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Ansonsten verlässt das System automatisch den Programmiermodus.
2. Sie können insgesamt 8 Auf- und 8 Abfahrzeiten einprogrammieren. Diese Auf- bzw. Abfahrzeiten können Sie jeweils einem bestimmten Kanal oder allen fünf Kanäle zuweisen.
3. Zwischen folgenden Wochentageinstellungen können Sie wählen:
  - einzelner Wochentag = z. B. "Tu" für Dienstag
  - verkürzte Arbeitswoche = Mo Tu We Th Fr (Montag bis Freitag)
  - gesamte Arbeitswoche = Mo Tu We Th Fr Sa (Montag bis Samstag)
  - gesamte Woche = Su Mo Th We Th Fr Sa (Montag bis Sonntag)
4. Sie sollten vor der Programmierung zuerst den zu programmierenden Kanal auswählen. (siehe Punkt 5)


Wechseln Sie wie unter Punkt 3 beschrieben in den Automatik Modus oder automatik Modus mit Zufallfunktion.

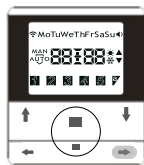


Drücken Sie für mindestens 5 Sekunden die K+ Taste um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen.



Die Stundenanzeige in dem vorher ausgewählten Kanal blinkt. (Einstellen der Auf-fahrtzeit).

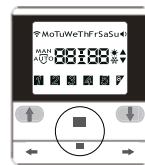


Mit der AUF und AB Taste können Sie jetzt die Stunden einstellen.

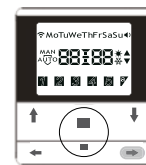


Drücken Sie nach der Stundeneinstellung die K+ Taste.



Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.

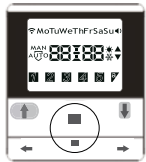


Mit der AUF und AB Taste können Sie jetzt die Minuten einstellen.

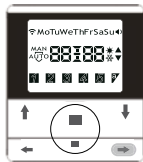


Drücken Sie nach der Minuteneinstellung die K+ Taste um in die Wochentageinstellung zu wechseln.



Die Wochentageanzeige blinkt.

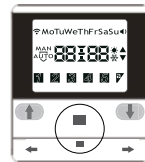


Mit der AUF und AB Taste können Sie jetzt die gewünschte Wochentageinstellung auswählen (siehe oben die möglichen Varianten).

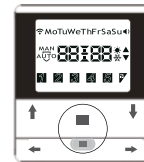

Nachdem Sie die Wochentageinstellung erfolgreich durchgeführt haben, drücken Sie die Programmier-taste P2 um die Einstellungen zu speichern und in den Programmiermodus der Abfahrzeit zu wechseln.


Programmieren Sie die Abfahrzeit wie vorher in der Programmierung der Auffahrtzeit beschrieben.

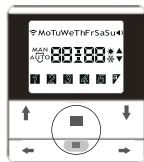

Nachdem Sie die Abfahrzeit erfolgreich programmiert haben, drücken Sie die Programmier-taste P2 um die Programmierung zu speichern und den Programmiermodus zu verlassen.

Um weitere Kanäle dieser Zeitschaltuhr individuell zu programmieren, wiederholen Sie jeweils den Vorgang wie oben beschrieben.


### 7. Kontrolle der eingestellten Uhrzeit und der programmierten Auf-/Abfahrzeiten

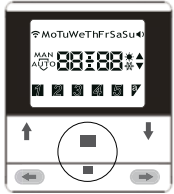

Drücken Sie gleichzeitig die K- und K+ Taste.




In Display erscheint das aktuelle Jahr.

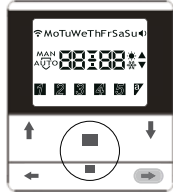

Drücken Sie 1x die K+ Taste.



Im Display erscheint das aktuelle Datum (Monat/Tag).

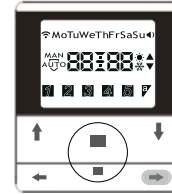

Drücken Sie nacheinander die K+ Taste und Sie können die programmierten Auf- und Abfahrzeiten jedes Kanals überprüfen.



## Kontaktinformationen

- GB An English manual can be downloaded at  
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur  
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina  
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en  
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op  
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie  
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>  
adresinde bulabilirsiniz



ist eine eingetragene Marke der  
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 0 800/ 77 777 81  
Fax: 0 800/ 77 777 82

[info@rojaflex.com](mailto:info@rojaflex.com)

[www.rojaflex.com](http://www.rojaflex.com)

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.