




Rojaflex RWS15 – 15-Kanal Wandsender

Für alle Rojaflex Funkmotoren und Funkempfänger.

Steuerung / Technische Daten / Lieferumfang	1
Programmierung und Einstellung	2
Kontaktinformationen	3

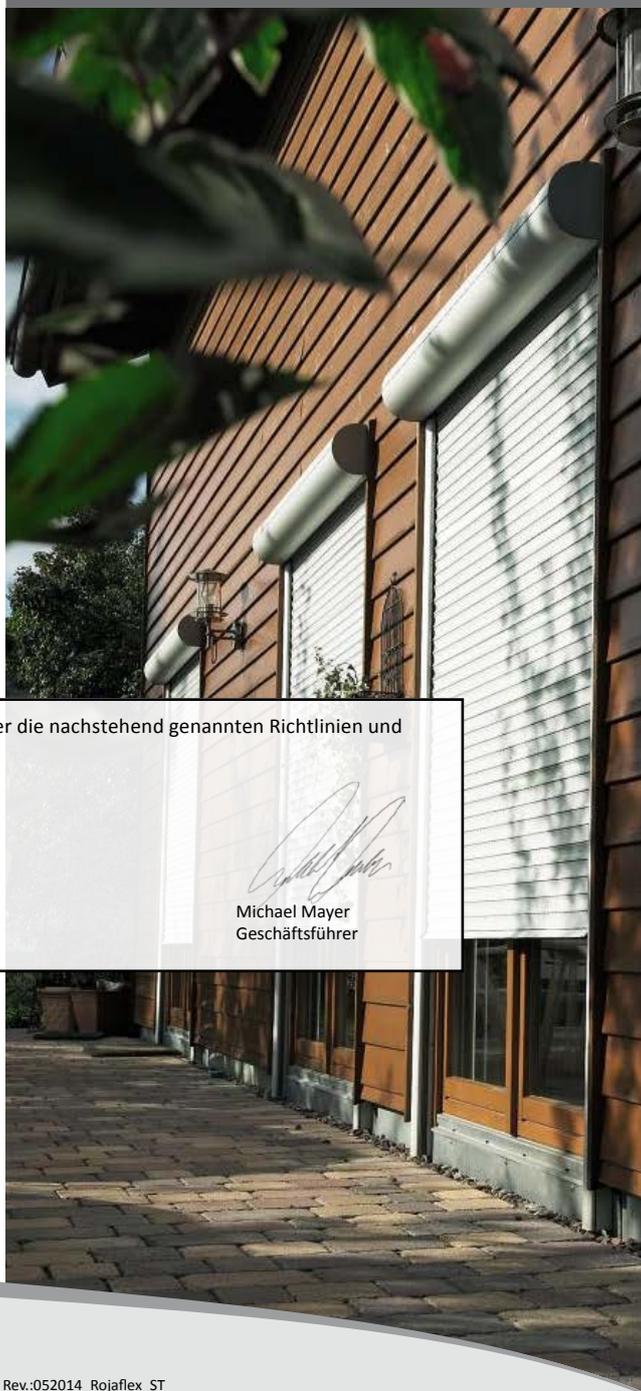

Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funkwandsender die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.

Modell: Rojaflex RWS15

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
Geschäftsführer

Steuerung

Wichtig 1: Rollladen Positionsanzeige: Wenn der Rollladen ganz geöffnet ist, zeigt die Anzeige 0% an. 100% werden angezeigt, wenn der Rollladen komplett geschlossen ist.

Wichtig 2: Mit den Tasten K- und K+ können Sie zwischen den einzelnen Kanälen wechseln (siehe auch Punkt 3). Sobald das "A" angezeigt wird, ist die Gruppensteuerung aktiv. Sie steuern jetzt mit einem Befehl alle Kanäle auf einmal.

Funk-Wandsender

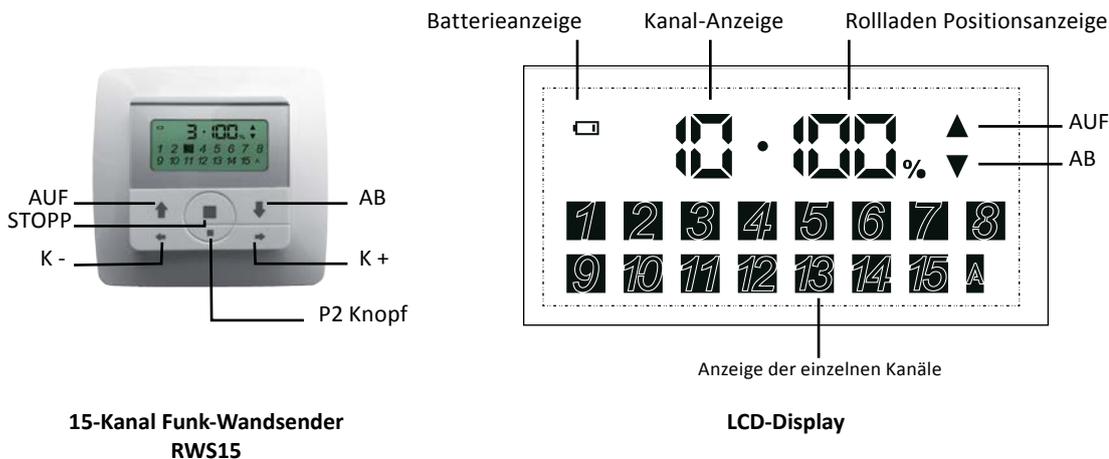

Technische Daten


Technische Daten

Eingangsspannung:	3 V (Batterie CR2450)
Sendefrequenz:	433,92 MHz Zwei-Wege Kommunikation
Arbeitsstrom:	≥30 mA
Schutzart:	IP 30
zul. Umgebungstemperatur:	-10°C bis +50°C
Reichweite:	Freies Feld: ca. 150 m / in geschlossenen Räumen: ca. 30 m
Kanäle	15-Kanal
Kompatibilität:	Rojaflex Funkmotoren und Funkempfänger

Lieferumfang

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung

1. Wandsender-Modul RWS15
2. Wandhalterung weiß inkl. Befestigungsmaterial
Bedienungsanleitung

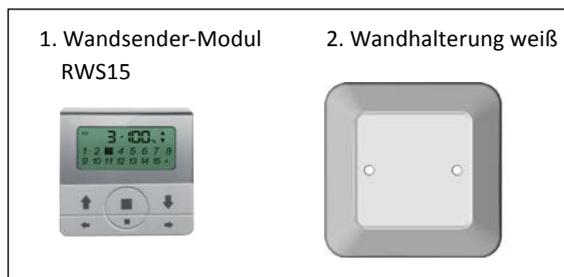

Programmierung und Einstellung


1. Lern-Modus Funkempfänger oder Funkmotor

Versetzen Sie das Gerät (Funkempfänger oder Funkmotor) an welchem der Wandsender eingelernt werden soll, gemäß zugehöriger Anleitung, in den Lern-Modus. (an Stromzufuhr anschließen)


2. Einlernen des Wandsenders

Wichtig 1: Jeder Knopfdruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Andernfalls verlässt das System automatisch den Programmiermodus.


Wichtig 2: Sollte die Drehrichtung des Motors verkehrt sein, drücken Sie bitte anstatt der AUF Taste die AB Taste. Dadurch ändert Sie die Laufrichtung des Motors

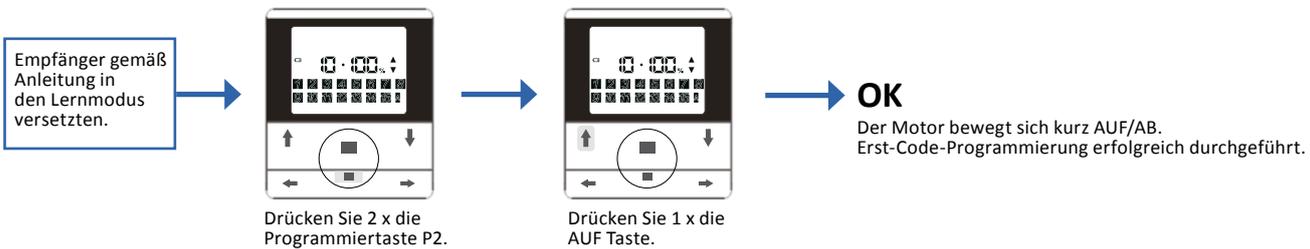

3. Wandsender hinzufügen

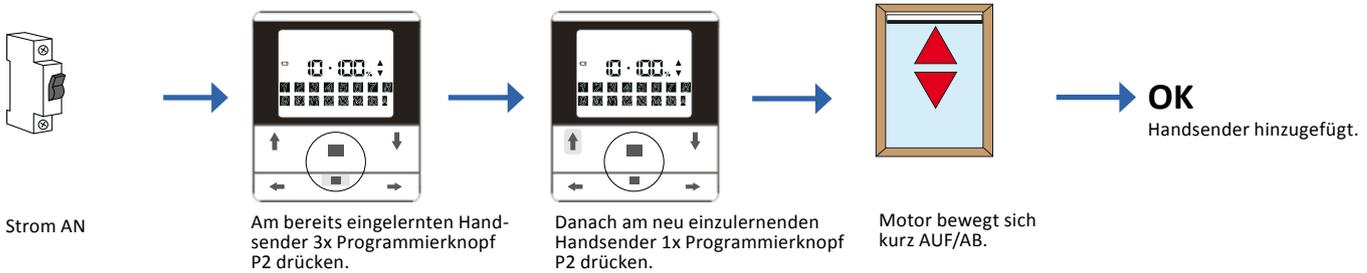

4. Einzelbedienung und Gruppensteuerung

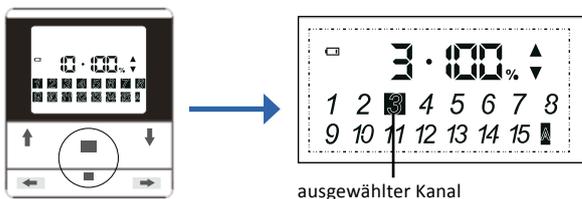

Drücken Sie K- oder K+ um zwischen den einzelnen Kanälen zu wechseln.

Der jeweils ausgewählte Kanal ist schwarz hinterlegt.

Sie können sich bei dem Rojaflex Funkwandsender RHS15 zwischen Einzelbedienung oder Gruppensteuerung entscheiden.

Über die K+ und K- Taste können Sie zwischen den einzelnen Kanälen 1 – 15 oder der Gruppensteuerung „A“ wählen. Bei der Einzelkanalauswahl ist jeweils der Kanal aktiv, der schwarz unterlegt ist. Diesen schwarz unterlegten Kanal können Sie individuell mit der AUF/STOPP/AB Taste steuern. Wenn das Symbol „A“ unterlegt ist, ist die Gruppensteuerung aktiviert. Hier können Sie alle 15 Kanäle gleichzeitig mit der AUF/STOPP/AB Taste steuern. Um wieder in die Einzelsteuerung zu wechseln, drücken Sie die K+ oder K- Taste.



Weitere Funktionen entnehmen Sie bitte den Anleitungen der Rojaflex-Funk-Rohrmotoren oder den Rojaflex Funkempfängern.

Kontaktinformationen

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



ist eine eingetragene Marke der
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstr. 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 0 800/ 77 777 81
Fax: 0 800/ 77 777 82

info@rojaflex.com

www.rojaflex.com

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.