




Rojaflex RHS15

15-Kanal Handsender

Für alle Rojaflex Funkmotoren
und Funkempfänger

Steuerung / Technische Daten / Lieferumfang	1
Programmierung und Einstellung	2
Kontaktinformationen	3

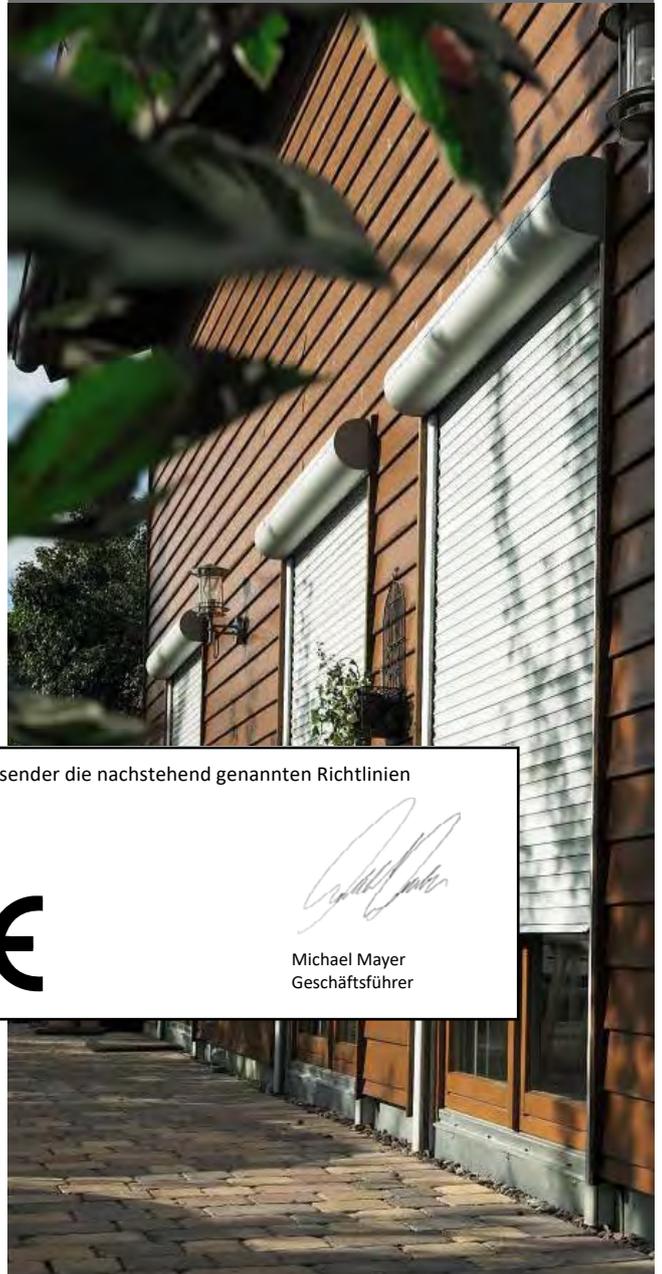

Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funkhandsender die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.

Modell: Rojaflex RHS15

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer


Funktionsübersicht

Steuerung

Wichtig 1: Rollladen Positionsanzeige: Wenn der Rollladen ganz geöffnet ist, zeigt die Anzeige 0% an. 100% werden angezeigt, wenn der Rollladen komplett geschlossen ist.

Wichtig 2: Mit den Tasten K- und K+ können Sie zwischen den einzelnen Kanälen wechseln (siehe auch Punkt 3). Sobald das "A" angezeigt wird, ist die Gruppensteuerung aktiv. Sie steuern jetzt mit einem Befehl alle Kanäle gleichzeitig.

Funk-Handsender

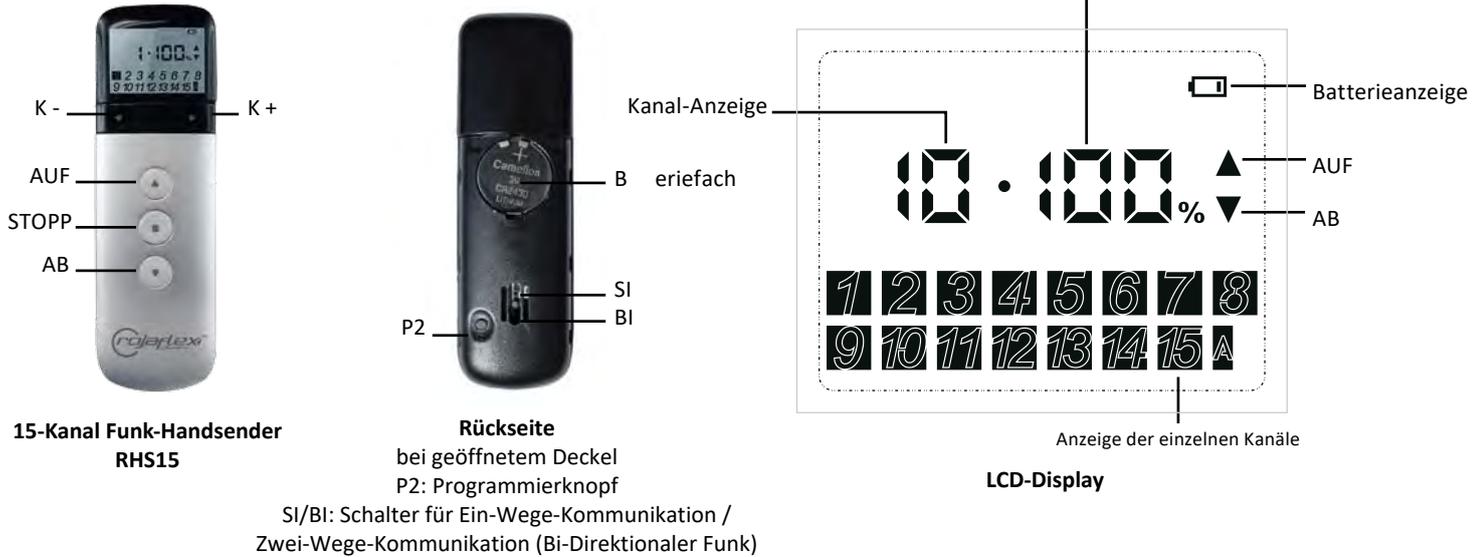

15-Kanal Funk-Handsender
RHS15

Rückseite
bei geöffnetem Deckel
P2: Programmierknopf
SI/BI: Schalter für Ein-Wege-Kommunikation /
Zwei-Wege-Kommunikation (Bi-Direktionaler Funk)

Technische Daten

Technische Daten	
Eingangsspannung:	3V (Batterie CR2450)
Sendefrequenz:	433,92MHz Zwei-Wege-Kommunikation
Arbeitsstrom:	≥30 mA
Schutzart:	IP 30
zul. Umgebungstemperatur:	-10°C bis +50°C
Reichweite:	Freies Feld: ca. 150 m / in geschlossenen Räumen: ca. 30 m *
Kanäle:	15-Kanal
Kompatibilität:	Rojaflex Funk- Rohrmotoren und Funkempfänger

* Angaben zur Reichweite sind ca.-Werte und abhängig von den baulichen Gegebenheiten.

Lieferumfang

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung

1. Handsender RHS15
2. Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial
3. Bedienungsanleitung



Handsender
RHS15

Wandhalterung

Bedienungsanleitung

Programmierung und Einstellung


1. Lern-Modus Funkempfänger oder Funkmotor

Versetzen Sie das Gerät (Funkempfänger oder Funkmotor) an welchem der Handsender eingelernt werden soll, gemäß zugehöriger Anleitung, in den Lern-Modus (an Stromzufuhr anschließen).

2. Einlernen des Handsenders

Wichtig 1: Jeder Tastendruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Andernfalls verlässt das System automatisch den Programmiermodus.


Wichtig 2: Sollte die Drehrichtung des Motors verkehrt sein, drücken Sie bitte anstatt der AUF Taste die AB Taste. Dadurch ändert sich die Drehrichtung des Motors.

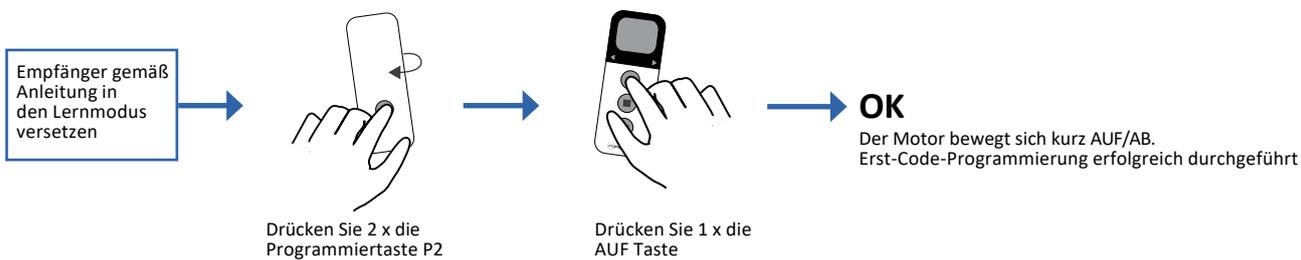

3. Handsender hinzufügen



4. Einzelbedienung und Gruppensteuerung

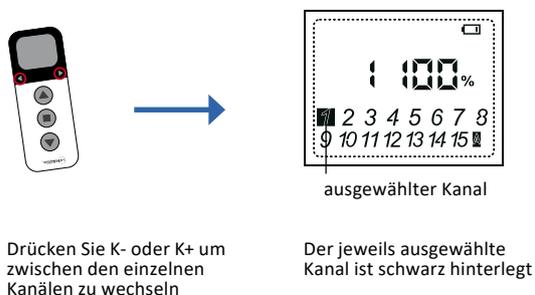

Sie können sich beim Rojaflex Funkhandsender RHS15 zwischen Einzelbedienung oder Gruppensteuerung entscheiden.

Über die K+ und K- Taste können Sie zwischen den einzelnen Kanälen 1 – 15 oder der Gruppensteuerung „A“ wählen. Bei der Einzelkanalauswahl ist jeweils der Kanal aktiv, der schwarz unterlegt ist. Diesen schwarz unterlegten Kanal können Sie individuell mit der AUF/STOPP/AB Taste steuern. Wenn das Symbol „A“ unterlegt ist, ist die Gruppensteuerung aktiviert. Hier können Sie alle 15 Kanäle gleichzeitig mit der AUF/STOPP/AB Taste steuern. Um wieder in die Einzelsteuerung zu wechseln, drücken Sie die K+ oder K- Taste.



Weitere Funktionen entnehmen Sie bitte den Anleitungen der Rojaflex-Funk-Rohrmotoren oder den Rojaflex Funkempfängern

Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:



rojaflex[®]™ ist eine eingetragene Marke der Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1–7 | 82069 Hohenschäftlarn | Germany
Telefon: +49 (0) 8178 / 93 29 93 93 | Telefax: +49 (0) 8178 / 93 29 93 94
www.rojaflex.com
info@rojaflex.com

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.