



Rojaflex RHS1 | RHS5

1-Kanal | 5-Kanal Handsender

Für alle Rojaflex Funkmotoren und Funkempfänger

Steuerung / Technische Daten / Lieferumfang	1
Programmierung und Einstellung	2
Kontaktinformationen	3



Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funkhandsender die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.

Modell: Rojaflex RHS1 | RHS5

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer




Steuerung

Funk-Handsender




1-Kanal Funk-Handsender
RHS5

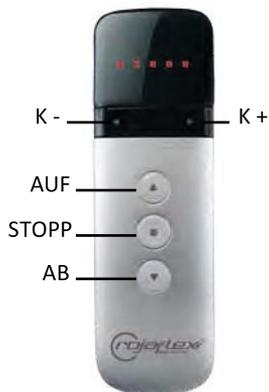

5-Kanal Funk-Handsender
RHS5

Mit den Tasten K - und K + können Sie zwischen den einzelnen Kanälen wechseln. Sobald alle 5 roten LED's leuchten, ist die Gruppensteuerung aktiv.

Sie steuern jetzt mit einem Befehl alle Kanäle gleichzeitig.

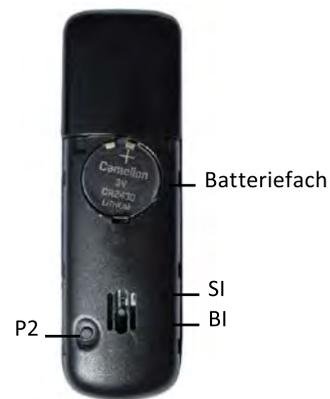

Rückseite

bei geöffnetem Deckel
P2: Programmierknopf

SI/BI: Schalter für Ein-Wege-Kommunikation / Zwei-Wege-Kommunikation (Bi-Direktionaler Funk)

Technische Daten

Technische Daten	
Eingangsspannung:	3V (Batterie CR2450)
Sendefrequenz:	433,92 MHz
Arbeitsstrom:	≥30 mA
Schutzart:	IP 30
zul. Umgebungstemperatur:	-10°C bis +50°C
Reichweite:	Freies Feld: ca. 150 m / in geschlossenen Räumen: ca. 30 m *
Kanäle:	1-Kanal 5-Kanal
Kompatibilität:	Rojaflex Funk- Rohrmotoren und Funkempfänger

* Angaben zur Reichweite sind ca.-Werte und abhängig von den baulichen Gegebenheiten!

Lieferumfang

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung

1. Handsender RHS1 / RHS5
2. Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial
3. Bedienungsanleitung




1. Lern-Modus Funkempfänger oder Funkmotor

Versetzen Sie das Gerät (Funkempfänger oder Funkmotor) an welchem der Handsender eingelernt werden soll, gemäß zugehöriger Anleitung, in den Lern-Modus (an Stromzufuhr anschließen).

2. Einlernen des Handsenders

Wichtig 1: Jeder Tastendruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Andernfalls verlässt das System automatisch den Programmiermodus.

Wichtig 2: Sollte die Drehrichtung des Motors verkehrt sein, drücken Sie bitte anstatt der AUF Taste die AB Taste. Dadurch ändert sich die Drehrichtung des Motors.

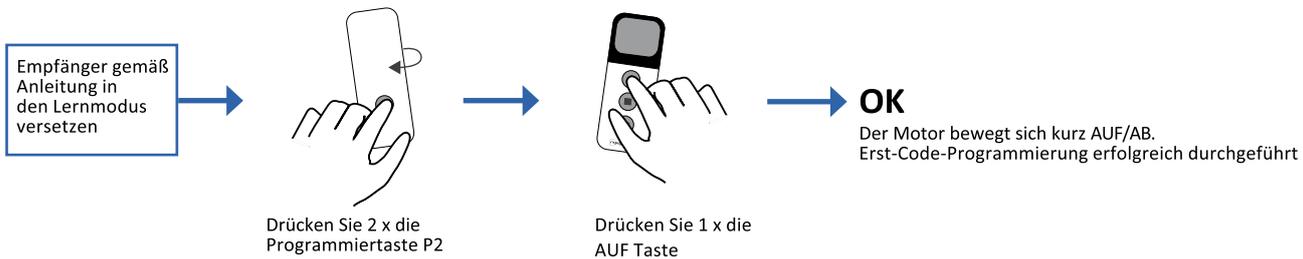

3. Handsender hinzufügen



Weitere Funktionen entnehmen Sie bitte den Anleitungen der Rojaflex-Funk-Rohrmotoren oder den Rojaflex Funkempfängern

Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:



rojaflex[®]™ ist eine eingetragene Marke der Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1–7 | 82069 Hohenschäftlarn | Germany
Telefon: +49 (0) 8178 / 93 29 93 93 | Telefax: +49 (0) 8178 / 93 29 93 94
www.rojaflex.com
info@rojaflex.com

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.