

Rojaflex RHST5 | RHST15

5-Kanal | 15-Kanal Handsender mit Timer

Für alle Rojaflex Funkmotoren und Funkempfänger



| | |
|--------------------------------------|-------|
| Funktionsübersicht | 1 |
| Programmierung und Einstellung | 2 – 5 |
| Notizen | 6 |
| Kontaktinformationen | 7 |



Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funkhandsender die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC, Richtlinie 2004/108/EG erfüllen.
Modell: Rojaflex RHST5 | RHST15

DIN EN 300220-3


Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
Geschäftsführer


Steuerung

Funk-Handsender

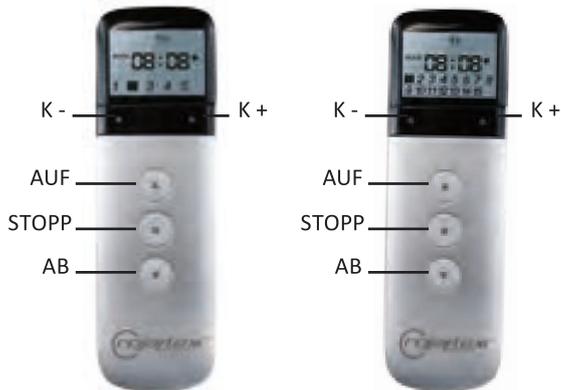


5-Kanal Funk-Handsender RHST5

15-Kanal Funk-Handsender RHST15

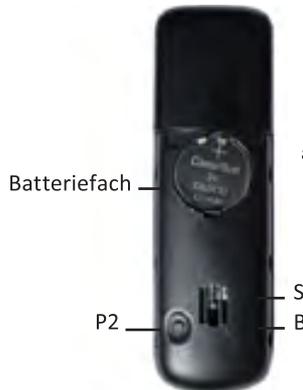

Rückseite
bei geöffnetem Deckel
P2: Programmierknopf

SI/BI: Schalter für Ein-Wege-Kommunikation /
Zwei-Wege-Kommunikation (Bi-Direktionaler Funk)

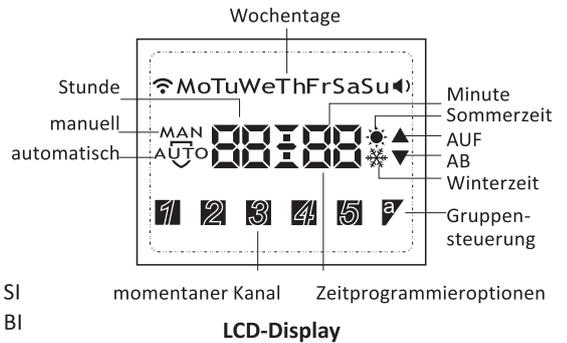

Wichtig: Mit den Tasten K- und K+ können Sie zwischen den einzelnen Kanälen wechseln (siehe auch Punkt 5). Sobald das "A" angezeigt wird, ist die Gruppensteuerung aktiv. Sie steuern jetzt mit einem Befehl alle Kanäle gleichzeitig.

Technische Daten

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Eingangsspannung: | 3 V (Batterie CR2450) |
| Sendefrequenz: | 433,92 MHz-Zwei-Wege Kommunikation |
| Arbeitsstrom: | ≥30 mA |
| Schutzart: | IP 30 |
| zul. Umgebungstemperatur: | -10°C bis +50°C |
| Reichweite: | Freies Feld: ca. 150 m / in geschlossenen Räumen: ca. 30 m * |
| Kanäle: | 5-Kanal / 15-Kanal |
| Kompatibilität: | Rojaflex Funk- Rohrmotoren und Funkempfänger |

* Angaben zur Reichweite sind ca.-Werte und abhängig von den baulichen Gegebenheiten.

Lieferumfang

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung

1. Handsender RHST5 | RHST15
2. Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial
3. Bedienungsanleitung




1. Lern-Modus Funkempfänger oder Funkmotor

Versetzen Sie das Gerät (Funkempfänger oder Funkmotor) an welchem der Handsender eingelernt werden soll, gemäß zugehöriger Anleitung, in den Lern-Modus (an Stromzufuhr anschließen).

2. Einlernen des Funkhandsenders (Funkrohrmotor / Funkempfänger)

Wichtig 1: Jeder Tastendruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Andernfalls verlässt das System automatisch den Programmiermodus.

Wichtig 2: Sollte die Drehrichtung des Motors verkehrt sein, drücken Sie bitte anstatt der AUF Taste die AB Taste. Dadurch ändert sich die Drehrichtung des Motors.

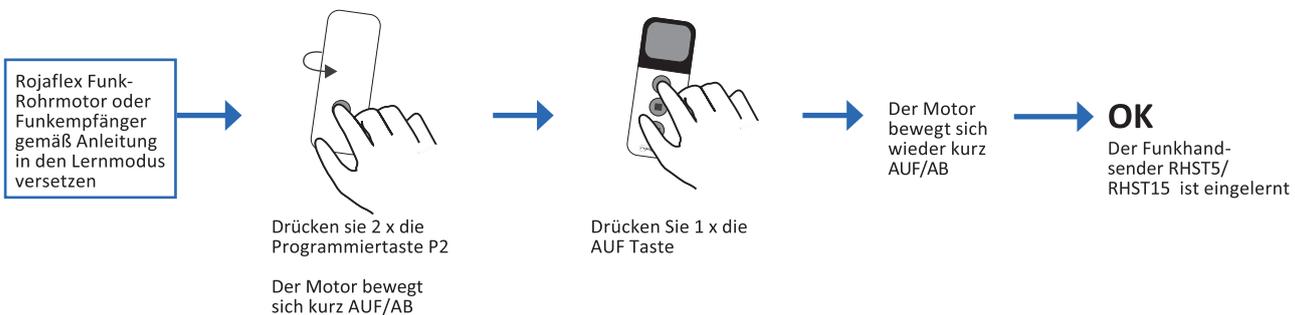


3. Aktivieren und Deaktivieren der Zeitschaltfunktion

Manueller Modus: ohne Zeitschaltfunktion

Automatik Modus: mit Zeitschaltfunktion in AUF oder AB

Automatik Modus mit Zufallsfunktion: mit Zeitschaltfunktion und Zufallsfunktion - Schaltet jeden Tag unterschiedlich +/- 15 Min. AUF oder AB

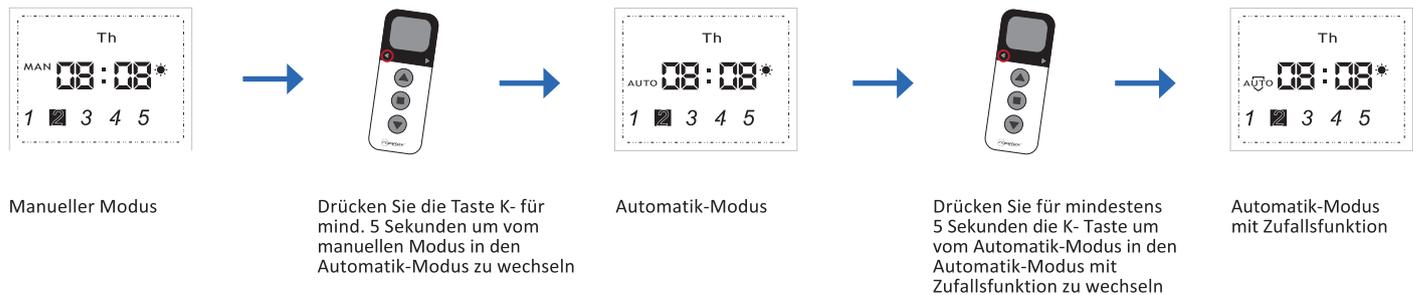


Durch drücken der K- Taste für mindestens 5 Sekunden können Sie zwischen den einzelnen Modi wechseln

Programmierung und Einstellung

4. Einstellen der aktuellen Uhrzeit (im manuellen Modus!)

Jeder Tastendruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Andernfalls verlässt das System automatisch den Programmiermodus. Drücken Sie während der Programmierung die STOPP Taste, verlassen Sie den Programmiermodus ohne zu speichern.

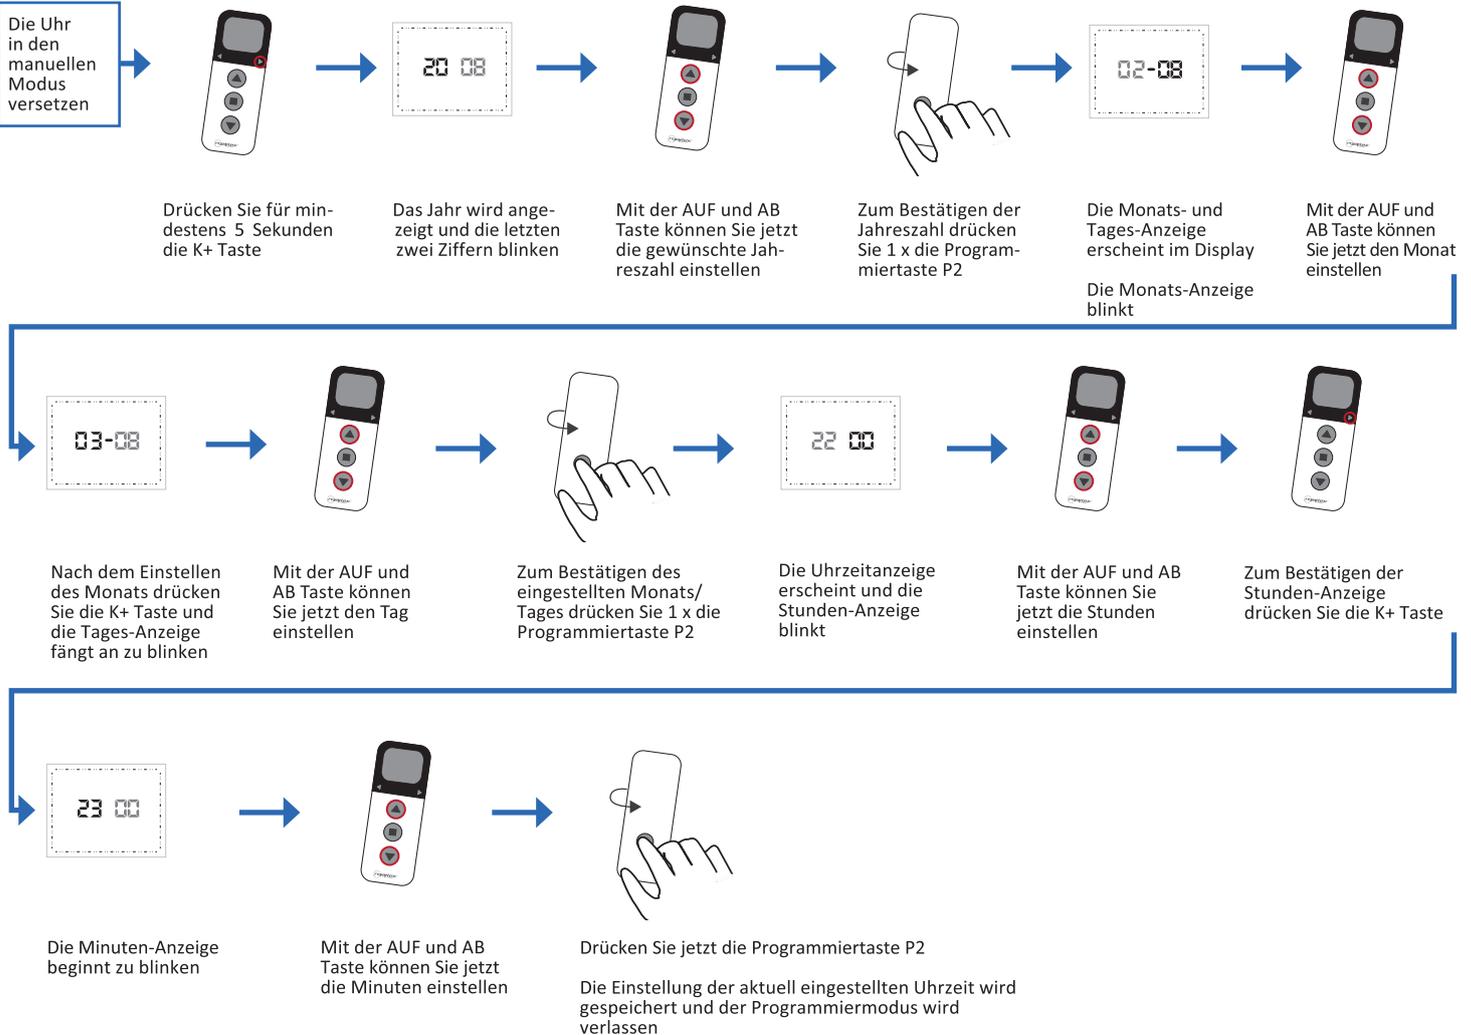

5. Einzelbedienung und Gruppensteuerung

Sie können sich bei dem Rojaflex Funkhandsender RHST5 und RHST15 zwischen Einzelbedienung oder Gruppensteuerung entscheiden.

Über die K+ und K- Tasten können Sie zwischen den einzelnen Kanälen 1 – 5 (1 – 15) oder der Gruppensteuerung „a“ wählen. Bei der Einzelkanalauswahl ist jeweils der Kanal aktiv, der schwarz unterlegt ist. Diesen schwarz unterlegten Kanal können Sie individuell mit der AUF/STOPP/AB Taste steuern.

Wenn das Symbol „a“ unterlegt ist, ist die Gruppensteuerung aktiviert. Hier können Sie alle 5 Kanäle (oder 15-Kanäle) gleichzeitig mit der AUF/STOPP/AB Taste steuern.

Um wieder in die Einzelsteuerung zu wechseln, drücken Sie die K+ oder K- Taste. Über die K+ und K- Taste können Sie auch den jeweiligen Kanal für die Einstellung der Auf- und Abfahrzeiten auswählen (Punkt 6: „Einstellung der Auf- und Abfahrzeiten“).

☺ MoTuWeThFrSaSu

MAN AUTO 00:00 ☀️ ❄️



1 2 3 4 5 a

6. Einstellen der Auf- und Abfahrzeiten

Automatik Modus und Automatik Modus mit Zufallfunktion

1. Jeder Tastendruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Andernfalls verlässt das System automatisch den Programmiermodus.
2. Sie sollten vor der Programmierung zuerst den zu programmierenden Kanal auswählen (siehe Punkt 5).
3. **Zeitprogrammierungsoptionen:**
 Programm - 01: Mo-So (Tagesprogramm -> jeden Tag eine andere Auf-/Abfahrzeit)
 Programm - 02: Mo-So (Wochenprogramm -> jeden Tag die gleiche Auf-/Abfahrzeit)
 Programm - 03: Mo-Fr / Sa + So (Wochenendprogramm -> Mo-Fr die gleiche Auf-/Abfahrzeit, Sa + So separat programmierbar)
 Die gleichen Zeitprogrammierungsoptionen bestehen auch im Zufallsprogramm-Modus!

Wechseln Sie wie unter Punkt 3 beschrieben in den Automatik-Modus oder Automatik Modus mit Zufallsfunktion

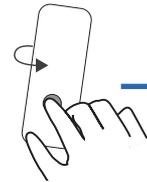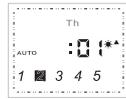


Drücken Sie für mindestens 5 Sekunden die K+ Taste um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen

Zeitprogrammierungsoptionen werden angezeigt

Sie haben jetzt die Möglichkeit mit der AUF und AB Taste zwischen 3 möglichen Zeitprogrammierungsoptionen zu wählen:
 01: Mo-So (Tagesprogramm -> jeden Tag eine andere Auf-/Abfahrzeit)
 02: Mo-So (Wochenprogramm -> jeden Tag die gleiche Auf-/Abfahrzeit)
 03: Mo-Fr / Sa + So (Wochenendprogramm -> Mo-Fr die gleiche Auf-/Abfahrzeit, Sa + So separat programmierbar)
 Die gleichen Zeitprogrammierungsoptionen bestehen auch im Zufallsprogramm-Modus!

Nachdem Sie die von Ihnen gewünschte Zeitprogrammierungsoption gewählt haben, drücken Sie 1x die P2 Taste

Die Stundenanzeige beginnt zu blinken

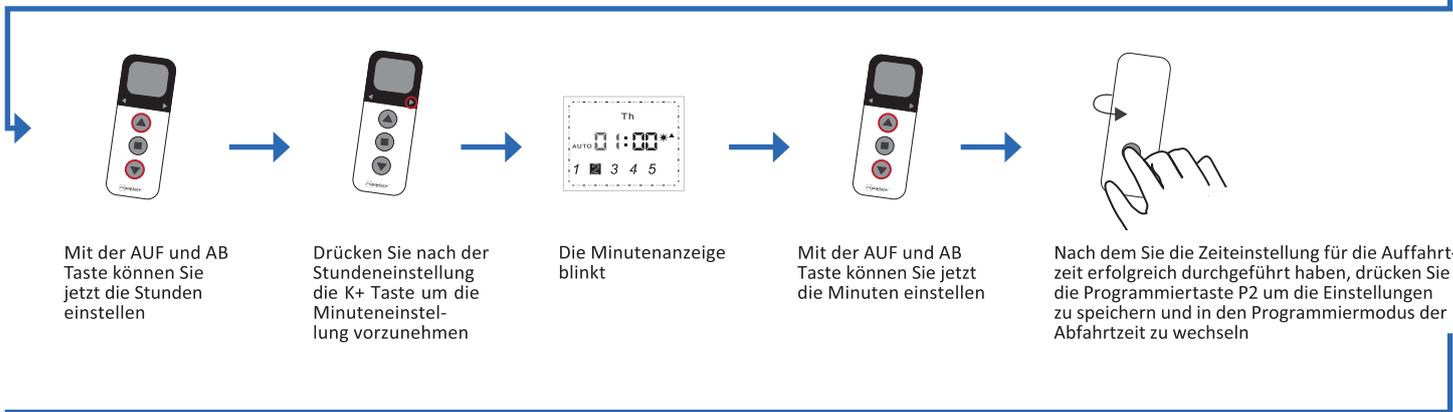


Mit der AUF und AB Taste können Sie jetzt die Stunden einstellen

Drücken Sie nach der Stundeinstellung die K+ Taste um die Minuteinstellung vorzunehmen


Die Minutenanzeige blinkt

Mit der AUF und AB Taste können Sie jetzt die Minuten einstellen

Nachdem Sie die Zeiteinstellung für die Auffahrt erfolgreich durchgeführt haben, drücken Sie die Programmier Taste P2 um die Einstellungen zu speichern und in den Programmiermodus der Abfahrzeit zu wechseln

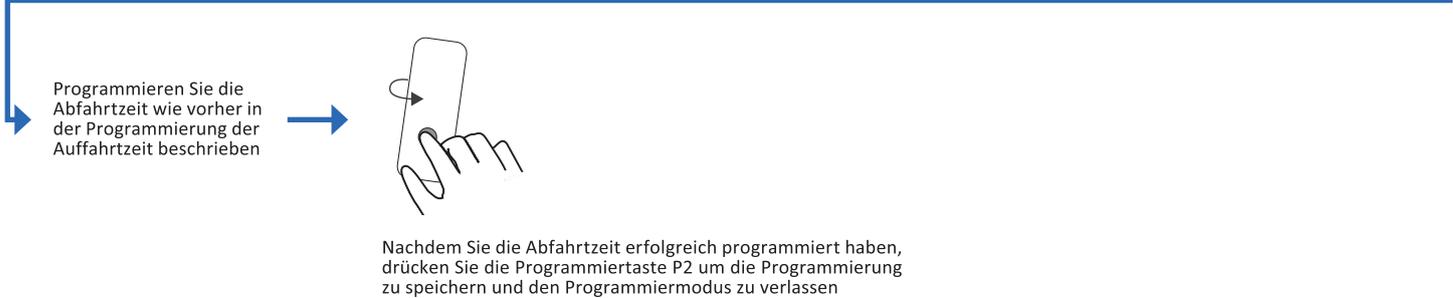

Programmieren Sie die Abfahrzeit wie vorher in der Programmierung der Auffahrtzeit beschrieben

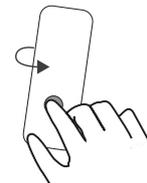


Nachdem Sie die Abfahrzeit erfolgreich programmiert haben, drücken Sie die Programmier Taste P2 um die Programmierung zu speichern und den Programmiermodus zu verlassen


Um weitere Kanäle dieser Zeitschaltuhr individuell zu programmieren, wiederholen Sie jeweils den Vorgang wie oben beschrieben.

Programmierung und Einstellung

7. Handsender hinzufügen

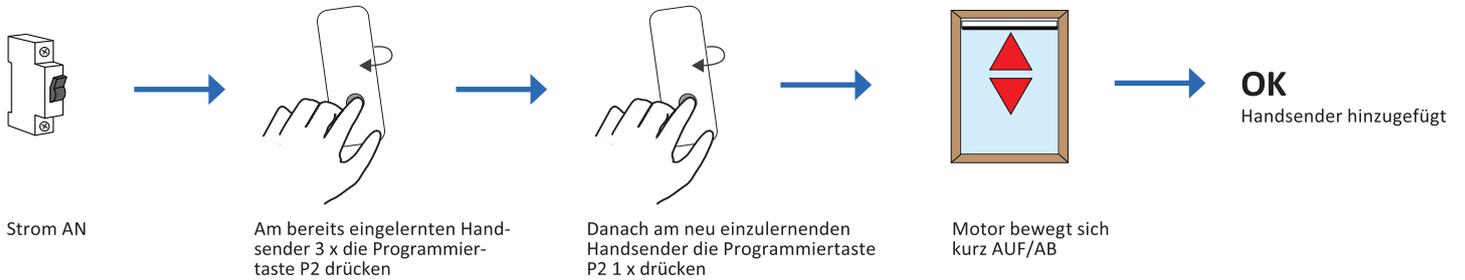

8. Kontrolle der eingestellten Uhrzeit und der programmierten Auf-/Abfahrzeiten

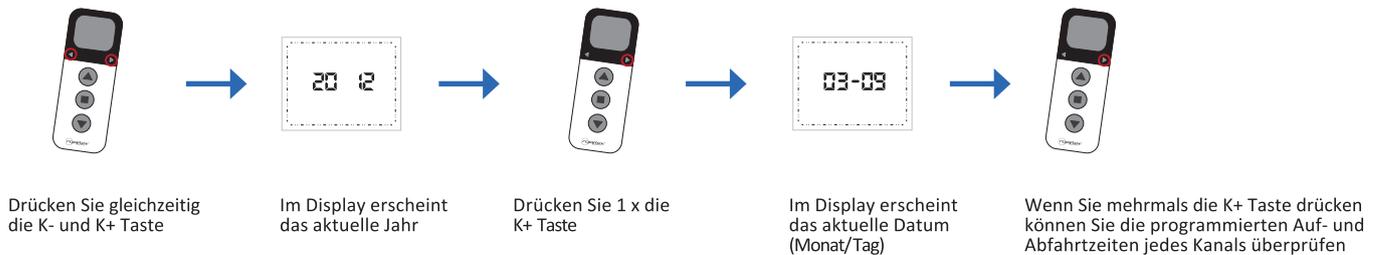

Weitere Funktionen entnehmen Sie bitte den Anleitungen der Rojaflex-Funk-Rohrmotoren oder den Rojaflex Funkempfängern.

Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:



rojaflex[®]™ ist eine eingetragene Marke der Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1–7 | 82069 Hohenschäftlarn | Germany
Telefon: +49 (0) 8178 / 93 29 93 93 | Telefax: +49 (0) 8178 / 93 29 93 94
www.rojaflex.com
info@rojaflex.com

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.