





*FLEXIBLE LÖSUNGEN
MIT DER TECHNIK VON HEUTE*

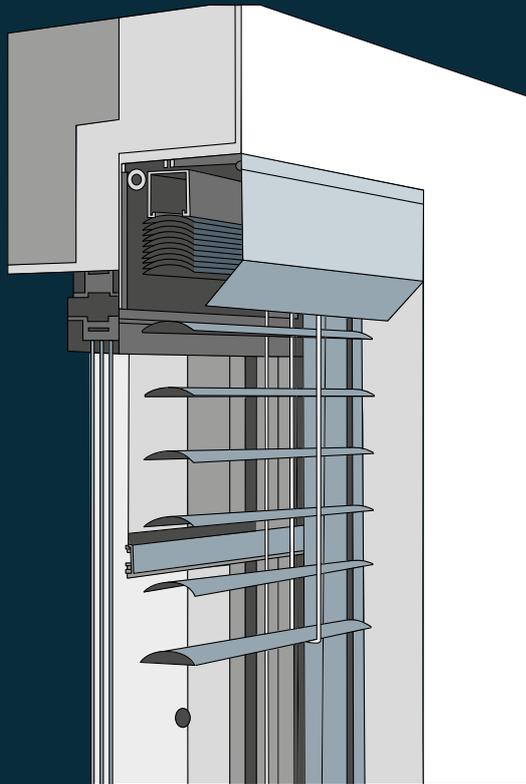

Vorbau Raffstore

MASSANLEITUNG

Allgemeine Hinweise	3
Kastengrößen und Kabelaustritt	4
Montage des Vorbau-Raffstore auf die Wand	5
Montage des Vorbau-Raffstore auf den Fensterrahmen	6
Abmessungen Führungsschiene, Lamelle & Unterschiene	7

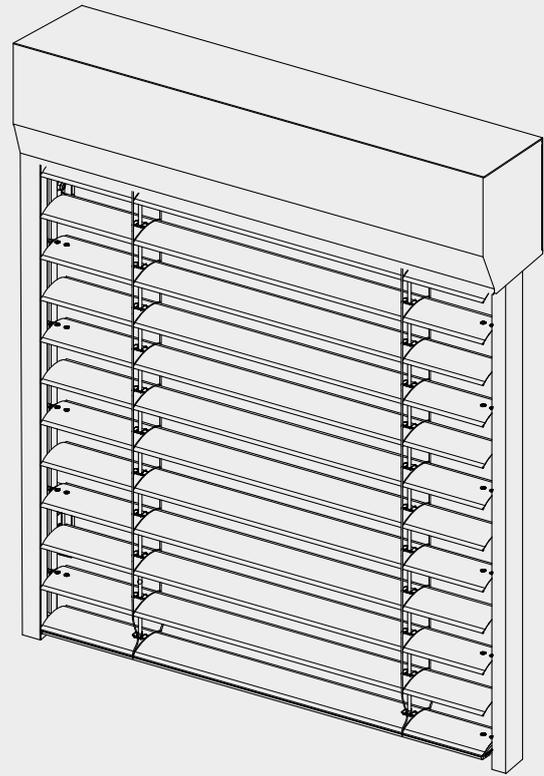

Lieber Kunde!

Drucken Sie sich diese Informationen zur Maßermittlung am besten aus.

Hier erfahren Sie alles Notwendige, um Ihren maßgefertigten Vorbau-Raffstore korrekt auszumessen und richtig zu bestellen.

Bitte beachten Sie zunächst folgende Besonderheiten:

1. Sie nehmen die Maße für Ihren Vorbau-Raffstore von außen. So, wie Sie Ihr Fenster von außen betrachten, übertragen Sie dann bitte auch Ihre Bestellmaße in den Konfigurator!
2. Auch die Bedienseite legen Sie von außen betrachtet fest!
3. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.
4. Wir liefern folgendes Befestigungsmaterial mit jedem Vorbau-Raffstore aus:

Senkkopfschrauben für Kopflochbohrung.

Sie können nachstehende Befestigungsuntergründe wählen und erhalten folgende Schraubenlängen:

Montage in Mauerwerk:

Bohrung schenkelseitig:

Schrauben 4,5 x 60 mm

Bohrung stirnseitig:

Schrauben 4,5 x 70 mm

Es werden keine Dübel mitgeliefert werden!

Beachten Sie bei der Montage in Mauerwerk unbedingt die Angaben des Dübelherstellers zu Dübelauszugskräften und Bohrungen, sowie zu erforderlichen Rand- und Achsabständen.


Montage in Kunststoff:

Schrauben 4,5 x 35 mm

Montage in Holz:





Schrauben 4,5 x 45 mm


KASTEN ECKIG 45°, STRANGGEPRESST

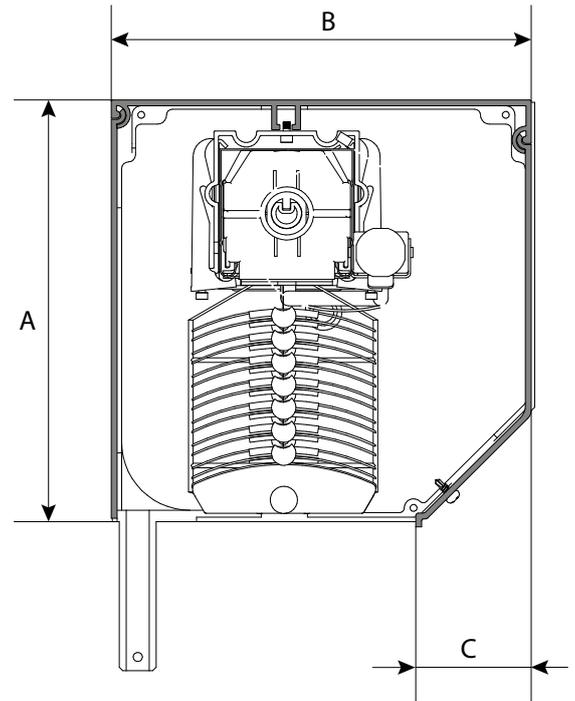


Gesamthöhe des Raffstores inkl. Kasten	Kastentyp	A	B	C
Bis 1.500 mm	180	183 mm	183 mm	50 mm
Bis 2.500 mm	205	208 mm	208 mm	74 mm

KABELAUSTRITT

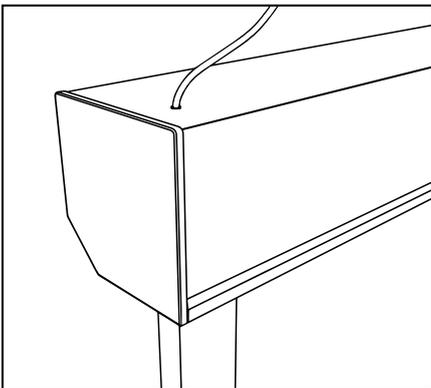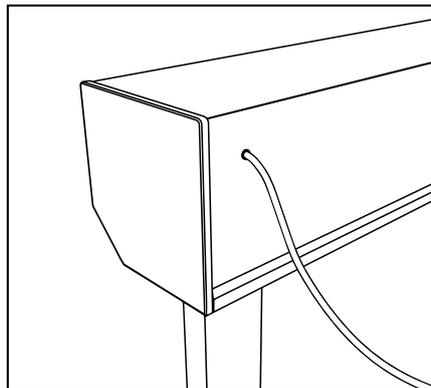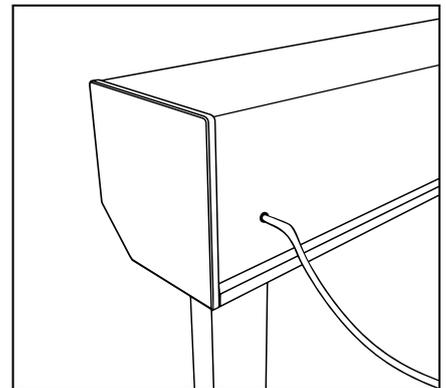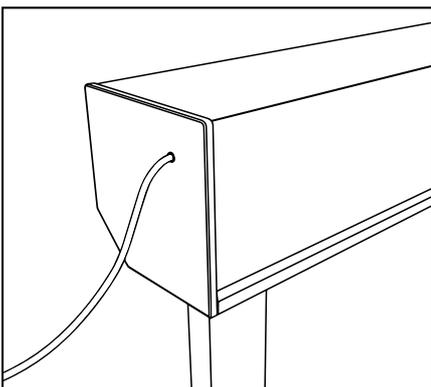KABELAUSTRITT OBEN

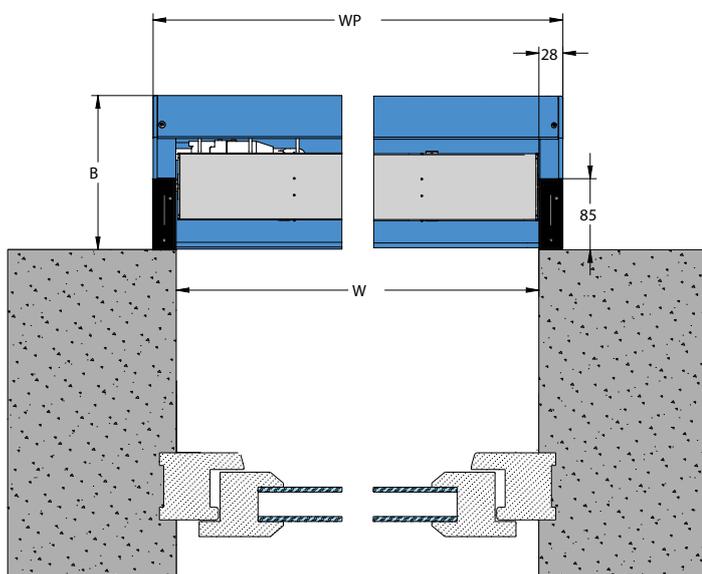KABELAUSTRITT HINTEN OBEN

KABELAUSTRITT HINTEN UNTEN

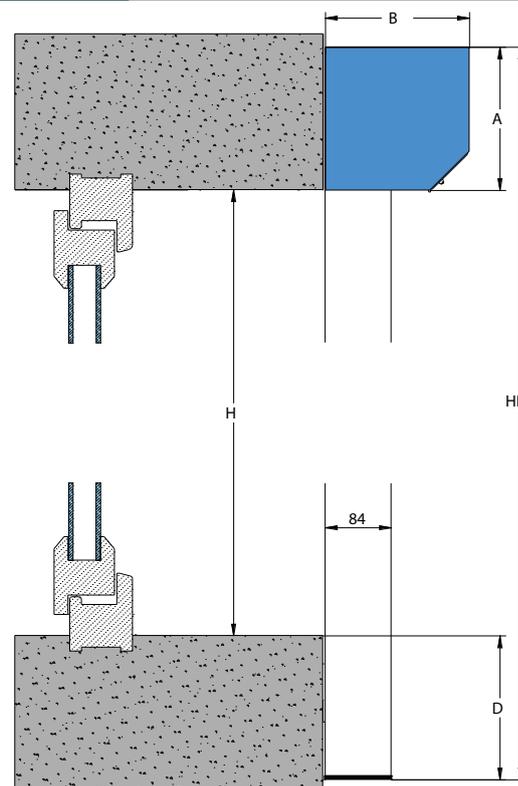KABELAUSTRITT SEITLICH




Skizze 1



Skizze 2

BESTELLEANLEITUNG BEI MONTAGE DES VORBAUROLLADENS AUF DIE WAND:

1. Messen Sie die vorhandene Breite (W) der lichten Maueröffnung (s. Skizze 1). Messen Sie oben, in der Mitte und unten, da die Maueröffnung oft schief gemauert oder verputzt ist. Nehmen Sie nun das breiteste Maß und rechnen Sie zu diesem Maß links und rechts mindestens die Breite der Führungsschiene dazu. Standardmäßig werden unsere Vorbau-Raffstore mit einer 28 mm breiten Führungsschiene geliefert.

! WICHTIG! Beachten Sie unbedingt die Angaben des Dübelherstellers zum erforderlichen Randabstand!

Beispiel:

Lichtes Maß: 1500 mm + 2 x Führungsschiene (56 mm) + **erforderlicher Randabstand (c_min)** = **Bestellmaß**

2. Messen Sie nun die Höhe (H) der lichten Maueröffnung (s. Skizze 2). Messen Sie wieder drei Maße, nämlich links, rechts und in der Mitte. Nehmen Sie nun das größte Maß und rechnen Sie zu diesem Maß die Kastenhöhe (A) hinzu. Die Übersicht zur Kastengröße finden Sie auf den Seite 4.


Beispiel:

Haben Sie eine gemessene Höhe (H) der lichten Maueröffnung von beispielsweise 2.000 mm, rechnen Sie die Höhe des Kastens mit dem Maß (A) von 208 mm hinzu.


Die Bestellhöhe des Raffstores beträgt in diesem Beispiel also 2.208 mm. Nach unten hin (D) können Sie die Länge der Führungsschienen individuell erhöhen. Addieren Sie die Länge zu der bereits ermittelten Höhe.

Bei Ermittlung der Kastengröße ist zu beachten, dass in unserer Kastengrößen-Tabelle (Seite 4) immer von der Gesamthöhe des Rollladens (Höhe inkl. Kasten) ausgegangen werden muss. Die dort angezeigte max. Baubarkeit je Kastentyp muss also Ihre gemessene Höhe und den jeweiligen Kasten beinhalten.

3. Legen Sie nun die Bedienseite (von außen betrachtet) und die Bedienart fest.

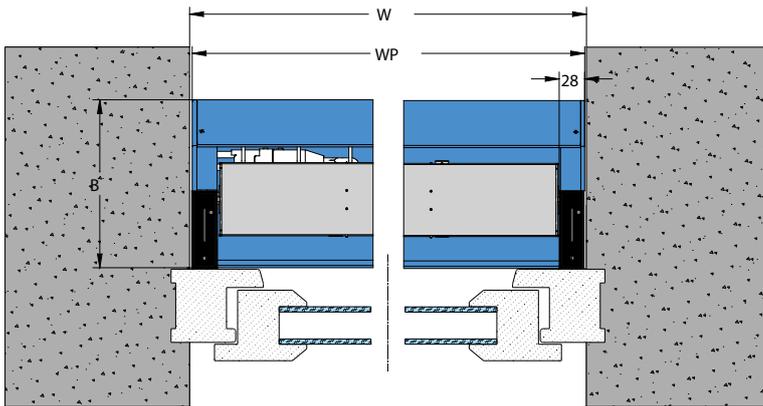

Skizze 1

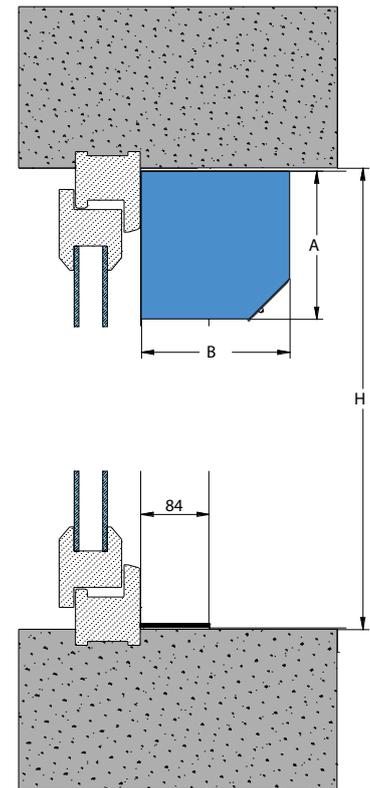

Skizze 2

BESTELLEANLEITUNG BEI MONTAGE DES VORBAU-RAFFSTORES AUF DEN FENSTERRAHMEN:

1. Messen Sie die vorhandene Breite (W) der lichten Maueröffnung (s. Skizze 1). Messen Sie oben, in der Mitte und unten, da die Maueröffnung oft schief gemauert oder verputzt ist. Nehmen Sie nun das kleinste Maß und bringen Sie diesem Maß links und rechts je ca. 2 mm in Abzug. Wir empfehlen diesen Abzug, um etwas Luft bei der Montage zu haben. Sie können dieses Maß selbst variieren, um somit mehr oder weniger Spielraum zu erlangen.

Beispiel:


Haben Sie eine lichte Breite (W) mit dem kleinsten Maß von 1.500 mm, ziehen Sie insgesamt 4 mm ab. Das Bestellmaß (WP), welches Sie dann in unseren Konfigurator eintragen müssen, beträgt somit 1.496 mm.

2. Messen Sie nun die Höhe (H) der lichten Maueröffnung (s. Skizze 2). Messen Sie wieder drei Maße, nämlich links, rechts und in der Mitte. Nehmen Sie nun das kleinste Maß als Bestellhöhe! Die Höhe des Rolladenkastens ergibt sich aufgrund der Höhe des Vorbau-Raffstores. Die Übersicht zur Kastengröße finden Sie auf der Seite 4.


Wichtig: Die Rolladenkastenhöhe aus der Übersicht (Seite 4) muss **nicht** zur ermittelten Laibungshöhe hinzugerechnet werden. Es dient lediglich zur Information.

3. Legen Sie nun die Bedienseite (von außen betrachtet) fest. Achten Sie darauf, dass für die Durchführung des Bedienungsorgans ausreichend Platz am Fensterstock ist. Es kann z. B. sein, dass Beschläge im Weg sind.


ABMESSUNGEN FÜHRUNGSSCHIENE

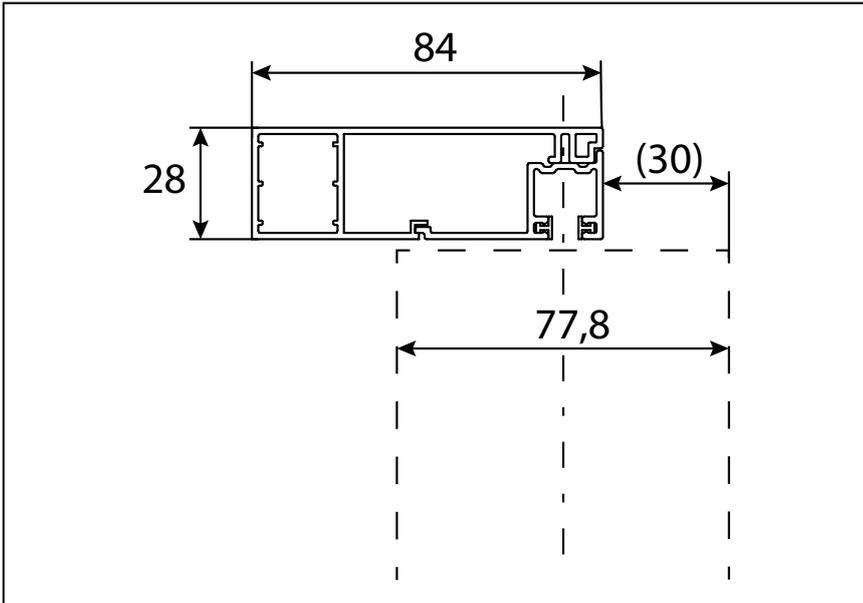

ABMESSUNG LAMELLE

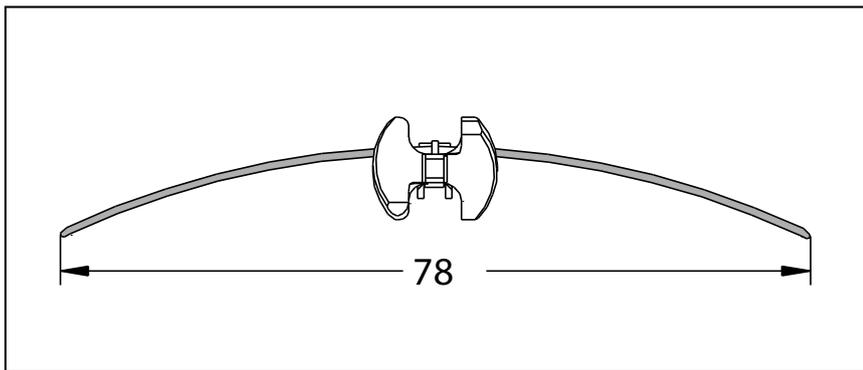

ABMESSUNGEN UNTERSCHIENE

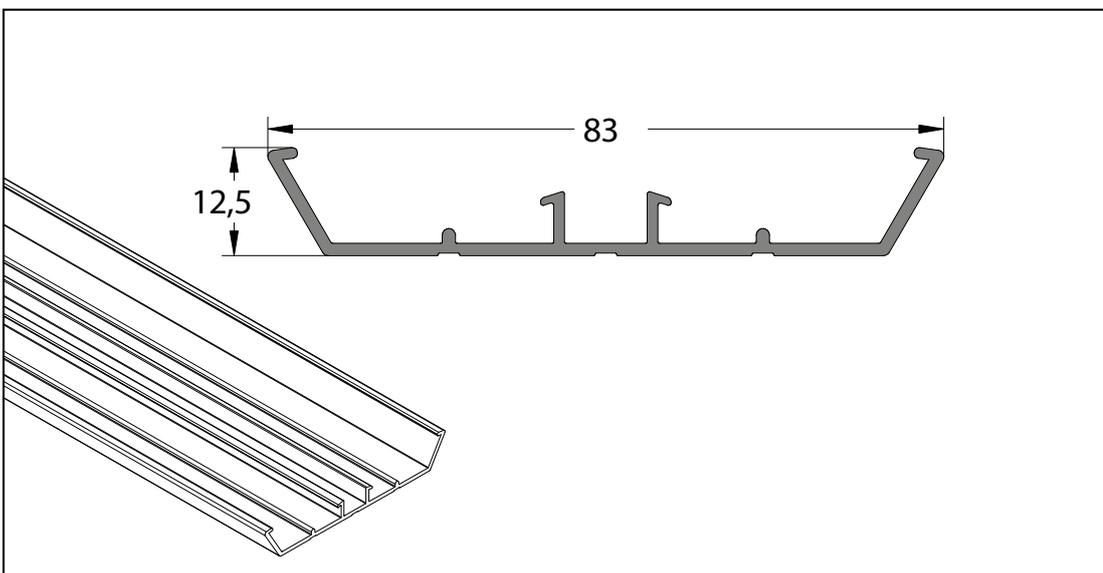

Wenn Sie Fragen zu unserem Produkt haben,
wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

rojaflex
ist eine eingetragene Marke der
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1–7
82069 Hohenschäftlarn
Germany

T +49 (0) 8178 / 93 29 93 93

F +49 (0) 8178 / 93 29 93 94

info@rojaflex.com

www.rojaflex.com

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers.
Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen,
können jederzeit, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung, durchgeführt werden.

Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von
der gelieferten Ware abweichen.

Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Eine aktuelle Version dieser Anleitung finden Sie auf
www.rojaflex.com/bedienungsanleitungen.html